
# **Panasonic**®

# 取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)



CS-V221C	CS-V251C
CS-V281C	CS-V281C2
CS-V361C2	CS-V401C2
CS-221CV	CS-251CV
CS-281CV	CS-281CV2
CS-361CV2	CS-401CV2

室外ユニット品番

CU-V シリーズ CU-CV シリーズ



#### 保証書·据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日·販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- ●商品の品番は、本体の品番表示(4ページ)と 仕様(25ページ)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で 「ご愛用者登録」をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください

# もくじ

簡単操作早見表

安全上のご注意	2
各部の名前と準備	4
<b>運転する</b> (冷房・暖房・除湿切換・自動・「nanoe(ナノイー)」)	8
<b>風量・風向を選ぶ</b> (パワフル/風量・風向上下・左右)	9
<b>タイマーを使う</b> (おやすみ切タイマー・入/切タイマー)	10
本体内部をきれいに お使いいただくために… (におい除去運転・内部乾燥タイマー予約)	12
お手入れ	14
設定を変えたいとき	16
運転のしくみと風の動き	18
故障かな?	20
タイマーランプが点滅するときは…	23
こんなときは…	24
仕様	25
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	26
保証とアフターサービス	27

裏表紙

# 安全上のご注意

# 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれが ある内容」です。



「軽傷を負うことや、財産の 損害が発生するおそれがある 内容「です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感雷、 大けがを防ぐために

# 異常・故障時には直ちに使用を 中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれあり)



# 必ず守る

#### 異常·故障例

- ブレーカーがたびたび切れる。
- こげ臭いにおいがする。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 風量が調節できない。
- 運転しても、すぐに停止する。
- 停止しても、風が止まらない。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 電源のプラグやコードは



- ●ぬれた手で抜き差ししない。(感電の原因)
- ●運転中にプラグを抜かない。 (放電などによる火災の原因)

禁止

- ●途中で接続したり、延長コードの使用、 タコ足配線をしない。(接触や絶縁の 不良、発熱による火災の原因)
- ●束ねたり、無理に曲げたりしない。 (破損による発熱や発火の原因)
- ●コードを持って抜かない。 (断線による発熱や火災の原因)



- ●破損した場合は使用せず、販売店へ 修理を依頼する。
- ●プラグは根元まで確実に差し込む。 (接触不良による感電や火災の原因)
- ●定期的にプラグのほこり を乾いた布でふき取る。 (湿気などで絶縁不良とな り、発熱や発火、火災の原因)








# 必ずエアコン専用の 電源コンセントを使う

必ず守る (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

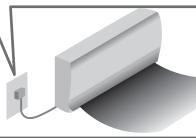



## お手入れ時には

●お客様自身で、内部の洗浄はしない。 (水漏れや発煙、発火の原因)



# リモコン用乾電池の取り扱いは

- ●乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。 (乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)
- ●乾電池は、⊕⊝を逆に入れない。 (ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は 必ずお買い上げの販売店または専門業者 に依頼してください



# 据え付けや移動・修理完了 時には、販売店や専門業者 必ず守る に次のことを確認する

- ●冷媒が漏れていないこと。 (冷媒が火気に触れると有毒ガス発生の原因) 通常使用では漏れませんが、冷えない・ 暖まらない場合は、漏れている可能性が あるので、販売店へご相談ください。
- ●アースや漏電しゃ断器が設置されている こと。(感電の原因)

## 漏電や、けがを防ぎ 家財などを守るために



## 室内ユニットは

- ●ユニットの下に、他の電気製品や家財などを 置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- ●風を動植物に直接当てない。
- ●雷が鳴り出したら、運転を停止して、エアコ ンに触れない。(感電の原因)
- ■精密機器や食品、動植物、美術品の保存など に使わない。(品質低下などの原因)
- ●冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度 80%以上)で長時間運転をしない。(室内ユニッ トから水滴が落ちて、家財などを汚損の原因)
- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せ たりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)



# 室内ユニットは

●吹出口の奥に、指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)



# 冷やしすぎない


おやすみのときなど、長時間、冷風を体 に直接当てたり、冷やしすぎたりしない。 (体調をくずす原因)

特にお子様や高齢者にはご注意ください。



# 室外ユニットは

- ●吹出口に指や棒などを入れない。 (ファンが高速回転しているため、 けがの原因)
- ●上に乗ったり、物を載せたりしない。 (ベランダなど高い場所に設置の場合、 転落の原因)

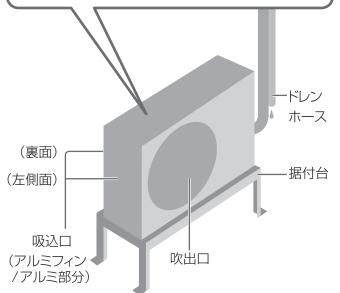



## 室外ユニットは

- ●水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せ たりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)
- ●側面や裏面のアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- ●据付台が破損したまま、放置しない。(落下や転倒の原因)



#### ドレンホースは

●排水を確実にし、排水口をふさがない。 (室内ユニットからの水漏れの原因)



## お手入れ時には

- ●お客様自身で、工具を使った分解掃除はしな い。(水漏れや発煙、発火の原因)
- ●室内ユニットのアルミ部分に触らない。 (手を切る原因)
- ●不安定な台に乗らない。



# 床などにワックスをかけるときは…

●エアコンを運転しない。(本体内部にワックス成 分が付着すると、結露し水漏れや水飛びの原因) ワックスをかけた後は、窓やドアを開けて十 分に換気をした後、運転してください。



必ず守る

# お手入れ時には

●必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。 (ファンが高速回転しているため、けがの原因)

前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取 る。(漏電の原因)



# 長期間使用しないときは

●電源プラグを抜く。 (ほこりによる発熱や発火の原因)



# 燃焼器具といっしょに 運転するときは

必ず守る

- ●こまめに換気する。(酸素不足による頭痛などの原因)
- ●燃焼器具は、風が直接当たらない場所で 使用する。(不完全燃焼の原因)




# 据え付けや移動のときは


●可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え 付けされていることを確認する。(発火の原因)

# 各部の名前と準備

### 室内ユニット

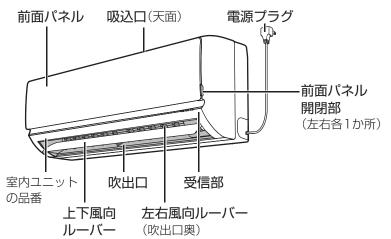

### 〈前面パネルを開けたとき〉

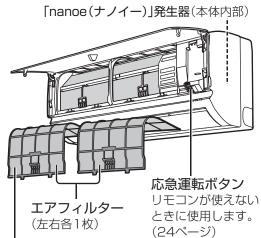

別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

Pana Sense

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

携帯電話からもお買い 求めいただけます。



http://p-mp.jp/cpm

本体内部のカビの繁殖を抑える、わさび防カビパック(カビストッパー)をエアフィルターに付けることができます。

#### 別売品

品番: CZ-SW5A 希望小売価格 (税込):1,733円


(2010年11月現在)

## 表示部



ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
運転	緑	点灯	自動・暖房・冷房・除湿切換・「nanoe(ナノイー)」運転中。 (8ページ)
建料	冰	点滅	自動・暖房運転開始時、または霜取り運転中。(20ページ)
タイマー 橙		点灯	おやすみ切タイマーおよび、入/切タイマー予約中。(10、11ページ)
タイマー	位	点滅	本体の異常時。(23ページ)
ナノイー	青	点灯	「nanoe (ナノイー)」運転中。(8ページ)
におい除去	青	点灯	におい除去・内部乾燥運転中。(12、13、16ページ)

## 室外ユニット

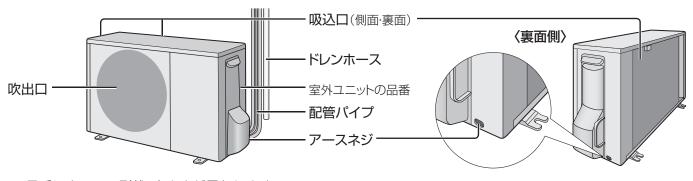

※ 品番によって、形状・大きさが異なります。

# 室内ユニット・室外ユニット・付属品

# 付属品

#### リモコン

○冷房 暖房 除湿切換 自動


● ▲ //777ル 温度 ナノイー ▼ (所持の

#### 乾電池(2個)



単4形 アルカリ乾電池

#### リモコンホルダー



リモコンホルダー 取付用ネジ(2本)



● リモコン表示部に傷付き防止用の保護シートを貼り 付けて出荷しています。はがしてからご使用ください。

# 室内ユニット・室外ユニット周辺の確認


下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

#### 〈室内ユニット〉

□吸込口や吹出口付近をタンスなどで ふさいでいませんか?

#### 〈室外ユニット〉


- □ 積雪や植木鉢などで、吸込口や吹出口をふさいでいませんか?
- □ ドレンホースの排水口がふさがれていませんか?
- □吹出口からの風が、周囲の迷惑になって いませんか?
- □動植物に、直接風が当たっていませんか?

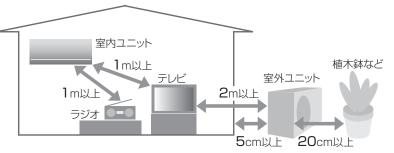

- ●火災警報器と室内ユニットの吹出口は、1.5m以上の距離をあけてください。
- 調理場や機械工場など、油煙の多い場所への設置はさけて ください。
- ●テレビなど他のリモコンのボタンが、リモコンラック(小物入れ)などに当たり、押されていないことを確認してください。押されていると、信号が混信して受信しないことがあります。

# 室内ユニットの準備


## 電源プラグを差し込む

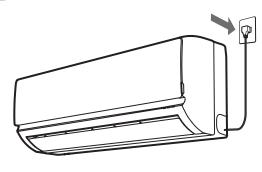

# 各部の名前と準備

# リモコン


## リモコン

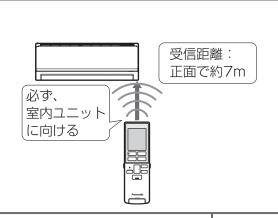

## 送信部

- ●本体受信部へ信号を送ります。
- ●受信は、音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。
ピピッ	温度設定が上限または下限温度になったとき。

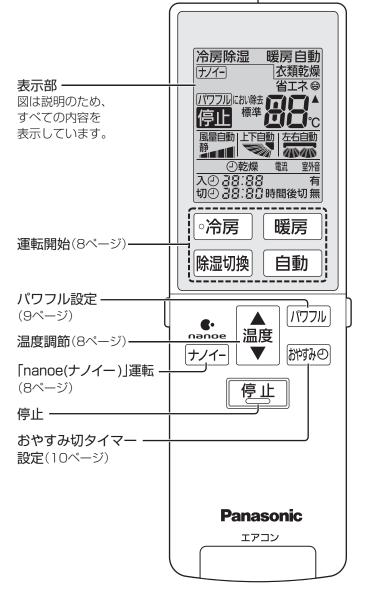




#### 扉の開閉


- ●静かに開閉する。
- ●閉じるときは、 "パチッ"と音が するまで。

#### 〈扉を開けたとき〉

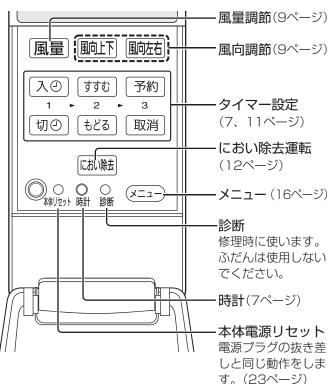

# リモコンの準備と取り扱い


#### ■乾電池の入れかたと時刻の合わせかた

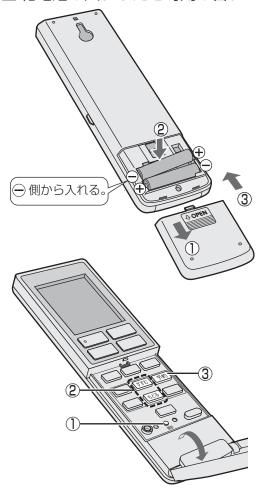

# 和 乾電池を入れる

- ①裏ぶたを開け、
- ②乾電池を入れる。
  - ●表示が出ないときは、**停止** 乾電池を入れ直す。
- ③裏ぶたを閉める。

# リモコン表示部

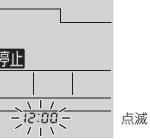

現在時刻を合わせる

① 時計 押す。

②現在時刻を合わせる。

すすむ | もどる |

- ●押し続けると早送り します。
- ●夜の12時は「0:00」。

③ **予約** 押す。 (時刻設定完了)

14:30

点灯

点滅

点滅

(例)午後2時30分は、 「14:30」

## お知らせ

●30秒間、ボタン操作がないと、表示している時刻で 設定されます。


#### ■ 乾電池の取り扱いについて

- ●交換は、単4形アルカリ乾電池(LRO3タイプ) を2個同時にする。(マンガン乾電池では使用 期間が短くなります)
- ●充電式(Ni-Cd、ニッケル水素など)は使わない。(寸法・形状・性能の一部が異なるため)
- ●長期間使用しないときは取り出す。 (液漏れの防止)

#### ■乾電池の寿命について

- ●約1年です。(受信がしにくくなったときや、 リモコンの表示が薄くなったときに交換)
- ●付属の乾電池は、最初に使用するためにご用 意しているもので、1年未満で消耗すること があります。

#### ■壁に掛けて保管するとき

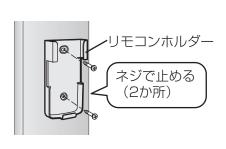



●掛けたまま操作すると、受信しないことがあります。手に持って、本体受信部に向けてください。(6ページ)

# 道里はてする 冷房・暖房・除湿切換・自動・「nanoe(ナノイー)」



# 暑いとき

# ○冷房

●運転開始時、約1分間風が出ない ことがあります。(本体内部に付着 したにおいが出るのを防ぐため)



(青)

# 寒いとき

### 暖房

●運転開始時、冷風が出るのを防ぐ ため数分間風が出ないことがあり ます。(風量手動のときは、吹き 出しからしばらくの間、冷たい風 が出ることがあります。)



# 湿気を取りたいとき 洗濯物を乾かしたいとき

ナノイ-

標準

風量自動 | 上下自動 | 左右自動

# 除湿切換

●押すたびに

: 冷やさず湿気を取る ▶除湿






- 冷房除湿は、運転開始から約30秒間送風後、約1分間風が出ない ことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)
- 衣類乾燥は、風向を調節して風を洗濯物に当ててください。

# 運転の種類を自動で選んでくれる

## 自動

設定温度などに応じて、「冷房・暖 房・冷房除湿 | のいずれかを自動で 選びます。



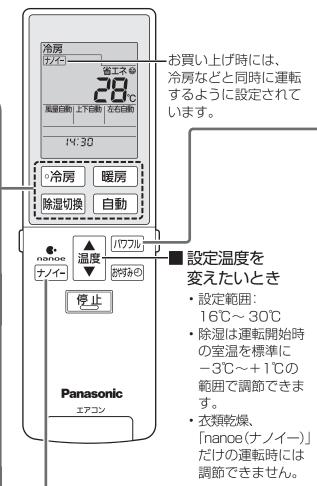

# 肌のうるおいや髪のまとまり感、 お部屋のにおいが気になるとき

# ナノイー

●停止中に押すと単独で 運転できます。

●冷房などとの同時運転 中に押すと、取り消さ れます。




ナノイ-

#### お知らせ


●冷房は28℃以上、暖房は20℃以下(省エネ推 奨温度)に設定すると、リモコンに「省エネ♥」 を表示します。

# 風量・風向を選ぶ

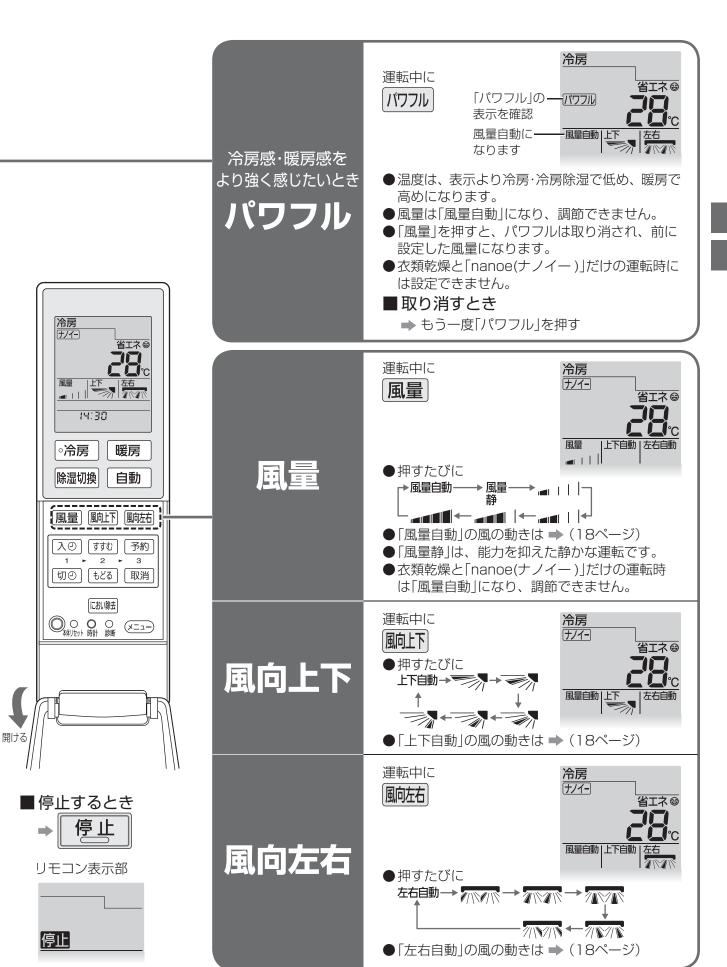

# タイマーを使う


決めた時間がたつと、自動で運転を停止する「おやすみ切タイマー」と、決めた時刻に自動で運転の「入」「切」ができる「入タイマー」と「切タイマー」があります。

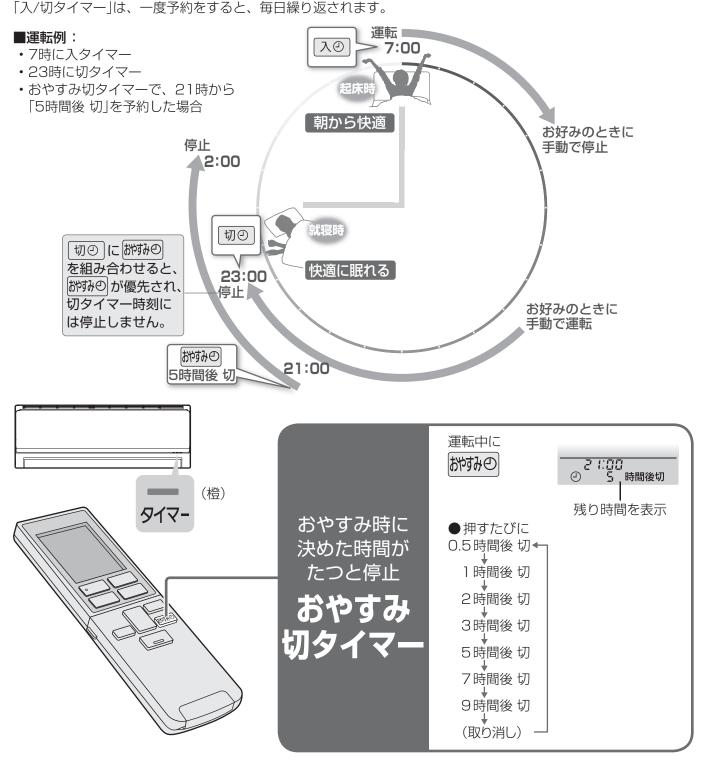


#### お知らせ

- おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、温度や風量、風向をリモコンの 設定とは関係なく次のように自動調節します。
  - 設定温度に近づいたとき、またはおやすみ切タイマー設定から1時間たつと、
  - ・設定温度は冷房、除湿・冷房除湿時に約1℃上がり、暖房時に約1℃下がります。
  - ・風量は弱くなります。上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。

予約の前に、現在時刻が合っていること を確認してください。(7ページ)

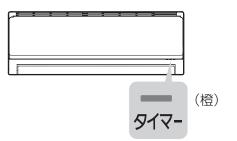

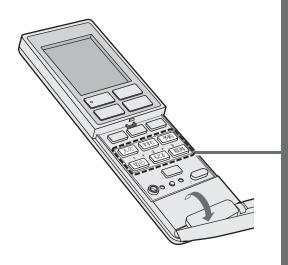

■ 入タイマー の予約

例: 7時を予約する

入②を 押す



時刻を 設定する すすむ

もどる

●押すたびに10分単位で変わ り、押し続けると早送りでき ます。 (夜の12時は「0:00」)

予約する

予約

7.00

決めた時刻に 運転·停止

■ 予約時刻の変更は ⇒

予約と同じ手順1~3で変更する。

■予約の取り消しは →

入② または 切② を選んで

取消を押す。

(すべての予約を取り消すときは、 「取消」のみを押す。)

#### お知らせ

- ●入タイマーは、予約時刻に室温が設定 温度近くになるよう、早めに運転が始 まります。(最長約40分前)
- ●予約をすると、現在時刻は消えます。
- ●30秒間、ボタン操作がないと、元の 表示に戻ります。

■ 切タイマー の予約

例:23時を予約する

切②|を 押す




上記の手順 2~3で 時刻を設定し 予約する

切②23:00

# 本体内部をきれいにお使いいただくために…


本体内部に付着した、におい成分を除去する運転(におい除去運転)を、冷房・除湿のシーズン前後におすすめします。

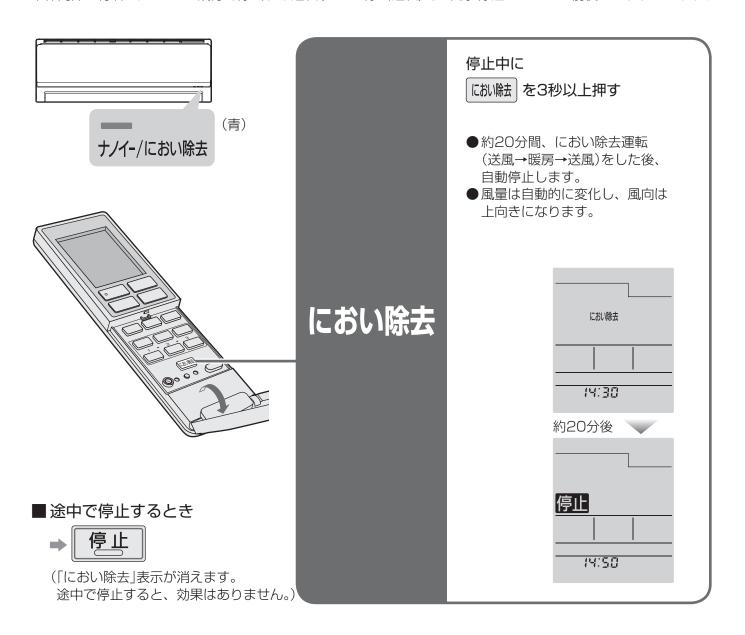

#### お知らせ

- 冷房などの運転中に「におい除去」を3秒以上押すと、約20分間、におい除去運転をした後、元の運転状態に戻ります。
- ●におい除去運転中は、室内温度と湿度が上がり、においが出てきますので、窓を開けるなど換気をしてください。
- ●におい除去運転の使用を続けても、においが気になるときは、専門業者による内部洗浄をおすすめします。 お買い上げの販売店または修理で相談窓口へで依頼ください。(27ページ)

冷房と除湿切換の運転停止後に、本体内部のカビの繁殖を抑える運転(内部乾燥運転)をすることができます (16ページ)。ただし、おやすみ切タイマーで停止したときは、内部乾燥運転しません。冷房や除湿切換を1日以上連続運転するとき、または、おやすみ切タイマーで毎回停止を続けるときは、1日1回、決めた時刻に運転する 内部乾燥タイマー予約をおすすめします。

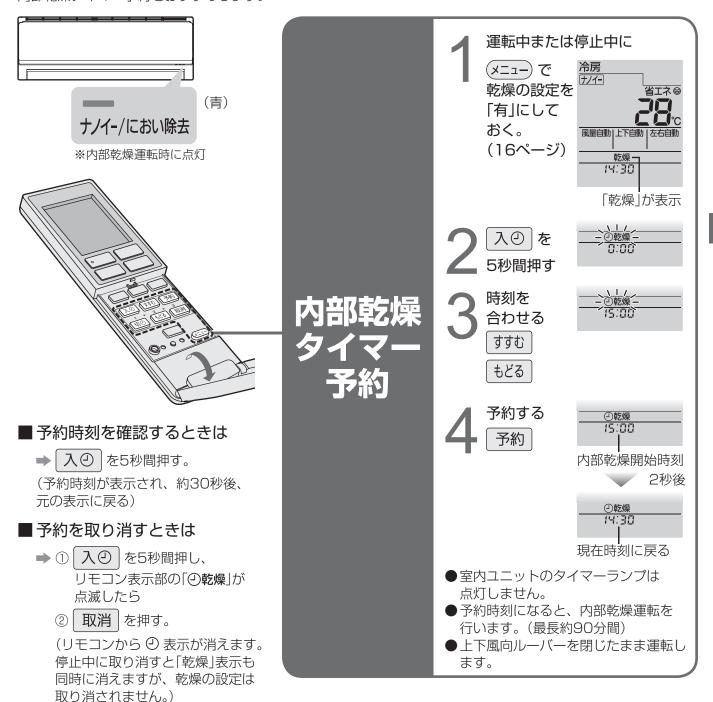

#### お知らせ

- ●冷房または除湿切換を30分以上運転・停止したときは、タイマー予約時刻に関係なく内部乾燥運転を行います。
- ●タイマー予約運転は、冷房などの運転をおやすみ切タイマーで停止するなど、自動で内部乾燥運転ができていなかった場合に動作します。(予約時刻までに一度でも内部乾燥運転したときや、冷房または除湿切換を30分以上運転していなかったときは、予約時刻がきても乾燥運転を行いません。)
- ●冷房などを30分以上運転中に、予約時刻がくると、内部乾燥運転を行い、その後、元の運転状態に戻ります。
- ●「入タイマー」や「切タイマー」(11ページ)と同時刻に内部乾燥運転の予約ができます。 このときは、内部乾燥運転が優先され、乾燥運転終了後、入/切タイマーで運転・停止します。

# お手入れ ●お手入れの前に、必ず運転を止め、電源プラグを抜いてください。

# 警告



約2週間に 10


フィルタ・

お客様自身で、室内ユニット内部の洗浄 はしない。(水漏れや発煙、発火の原因) お買い上げの販売店または、修理ご相談 窓口へご依頼ください。



# 前面パネルを開け、 エアフィルターをはずす(左右)


・ 少し持ち上げ、手前に 引き下げる。



●汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を 薄め、つけ置き洗いしてください。


# ■取り付けかた

① 本体に沿わせて 入れ、

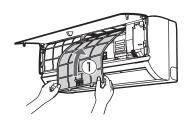

② ツメ(2か所)を 本体に差し込む。



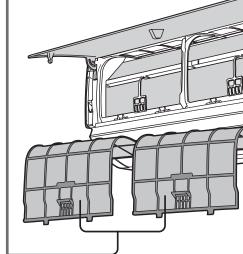




#### ■ エアフィルターを破損したときは…

お手入れなどで、こわれたときは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番:CWD001313(1枚) 希望小売価格(税込):630円 (2010年11月現在)

# 取りはずして 水洗い!



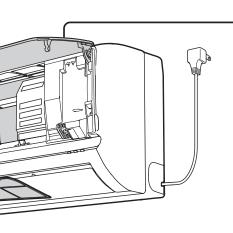


## 汚れが 気になったら

# 前面パネル

### 前面パネルを開けてはずす

- ①止まるまで押し上げ、
- ② 左(または右)に寄せ、
- ③ 手前に引いてはずす。 (左に寄せた場合は右からはずす。)

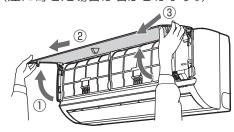


#### ■取り付けかた

① 前面パネルを水平に持ち、 先端(アーム側)を少し下げて



② パネルの支点を本体の支持部に合わせて 押し込む。

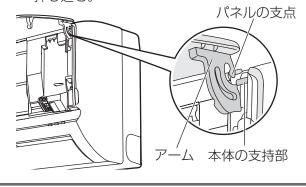

# 本体・リモコン

## 柔らかい布で からぶきする

- ●ひどい汚れは、水また はぬるま湯を含ませ、 よくしぼった布でふい てください。
- ●化学ぞうきんなどを使 うときは、その注意書 きに従ってください。

#### ■水洗いするときは…

柔らかい布やスポンジで、軽くふくように洗う。 次のものは使わない。(変色や変形、傷の原因)

- ●タワシのような堅いもの
- ●シンナーやみがき粉
- ●漂白剤
- ●40℃以上のお湯



#### ■ 乾かすときは…

水気を十分ふき取るか、陰干しする。 次のようなもので乾かさない。(変色や変形の原因)


- ●ストーブ
- ●ドライヤー
- ●直射日光





# 設定を変えたいとき



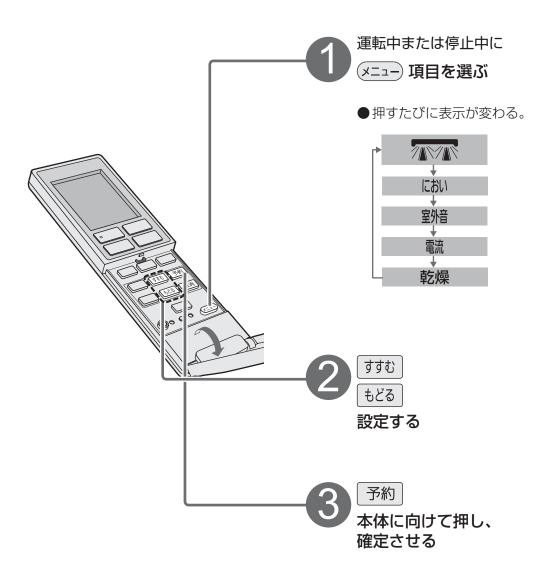

- ■途中で操作を中止するときは
  - → 取消

#### お知らせ

- ●30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- ●メニューで変更した内容は、乾電池を交換するとリモコン表示のみ お買い上げ時の設定に戻ります。 (本体は変更した内容を記憶しています。)

項目

風をお部屋の 中心に送るために



運転開始時の においが気になるとき (風量手動時)

におい

暖房時の室外 ユニットの運転音が 気になるとき

室外音

ブレーカー容量が 足りないとき

電流

本体内部の カビの繁殖を 抑制したいとき

乾燥

#### 設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

#### 設定のしかた

#### お知らせ

室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。

設置位置が











●設置や移設をしたときは、必ず設定してください。




(例)左に設置のときは ////// を選ぶ


冷房と冷房除湿の風量自動で運転開始時には、室内ユニットに付着したにおい(生活臭)が出るのを防ぐ「においカット機能」が働きます。風量手動時にも「においカット機能」を設定し、においが出るのを防ぐことができます。

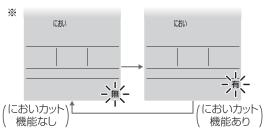

- ●運転開始時、においを出したくないときは 「におい 有」にします。 (ただし、すぐに風が出ません。)
- ●「におい 無」に設定すると、続けて「におい 自動有」を表示し、風量自動時の設定も同様に変えることができます。(20ページ)

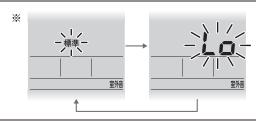


- ●「室外音 Lo」のときは、能力が制限されるため、 暖まるまで時間がかかる場合があります。
- ●室温が設定温度に近いときなどは、「室外音 Lo」 を選んでも、運転音が下がらない場合があります。



●「電流Lo」に設定すると、冷房や暖房などの 能力が低下します。

冷房と除湿切換の運転停止後に、室内ユニット内部を 乾燥する運転を行います。

(冷房または除湿切換の運転を30分以上続けたとき)



- 「乾燥 有」に設定すると、自動や冷房、除湿切換の運転停止後、におい除去ランプが点灯、上下風向ルーバーを閉じたまま、内部乾燥運転(送風→暖房→送風)します。最長約90分間運転後、自動で停止します。(おやすみ切タイマーで停止したときは、運転しません。)
- ●リモコン表示例



「運転中に「乾燥」を表示 (暖房運転時には表示されません)

- 冷房や除湿切換を一日以上連続運転するとき、または、おやすみ切タイマーで毎回停止するときは、 1日1回、決めた時刻に運転させる内部乾燥タイマー 予約をしてください。(13ページ)
- 内部乾燥運転を途中で停止するとき

停止

を押す

# 運転のしくみと風の動き

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。 運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

#### 運転の種類としくみ

#### 風の動き(風量・風向自動のとき)

#### ●運転条件

設定温度20℃以上、 室内湿度90%以下、 屋外温度21℃~43℃

#### ■風量自動の運転開始時

本体内部についた生活臭(化粧品やペッ ト臭など)が風とともに出るのを防ぐた め、約1分間風が出ません。 (においカット機能)

冷

●パワフル、風量自動時の運転中

ムダを省くため、室温が設定温度に近 づくと、風が出たり、止まったりを繰 り返すことがあります。

#### 〈部屋が暑いとき〉 〈涼しくなると…〉 < スイング 水平方向へ 強めの風 風量を変化させる 左右ルーバーはスインク

(<u>国</u> 風向



#### ●運転条件

屋外温度24℃以下

#### ●運転開始時

運転ランプが点滅。

冷たい風が出るのを防ぐため、数分間、 風が出ないことがあります。

(風量手動のときは、吹き出しからしばら くの間、冷たい風が出ることがあります。)

## 暖

房

#### ●運転中

室温が設定温度に近づくと、室温が上 がりすぎるのを防ぐため、自動的に風 の温度を少し下げます。このとき、冷 たい風が出るのを防ぐため、風量は自 動的に弱くなります。

(風量手動のときは、弱くならないこと

屋外温度が低く、湿度が高いとき、室

溶けた霜は室外ユニットから排水します。

## 〈風の温度が低いとき〉※ 〈風が暖まったら…〉 ごく弱い風 風量を変化させる

※風量手動からパワフルに設定すると、下向きに強い 風が出ることがあります。

# があります。) ●霜取り運転中

外ユニットについた霜を溶かす間は、 運転ランプが点滅し、風が止まります。 (最長約12分間)

# 自動 風 風 向

# 〈風の温度が低いとき〉 ごく弱い風



# 


ij,

●屋外·室内·設定の各温度に応じて、暖 房・冷房・冷房除湿のいずれかを自動で 選び、約30分ごとに自動で選びなおし ます。

#### ●運転開始時

運転の種類を選ぶため、運転ランプが 約30秒間点滅します。

#### ■ 上下風向ルーバーの可動範囲(目安)

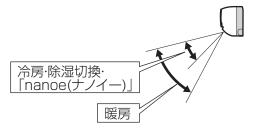

#### 運転の種類としくみ

除湿

#### ●運転条件 屋外温度 1℃以上

- 運転開始時 室温検知の ため、 約30秒間 送風します。
- ●室温約16℃ 以上のときは、 やや冷たい風が、 室温約16℃ 未満のときは、 やや暖かい風 が出ます。

●設定温度は、運転開始時の室温を 「標準」に微調節できます。(8ページ) ただし、屋外温度が低いときなどに、 室温が下がることがあります。

# ヷフル



# 風皇**自動** 風向)



# ●室温が設定温度に近づくまでは冷房。 近づくと、ごく弱い風量で湿気を取

#### り除きます。 ● 風量自動の運転開始時

本体内部についた生活臭が風ととも に出るのを防ぐため、約1分間風が 出ません。(においカット機能)

#### ●パワフル・風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に 近づくと、風が出たり、止まったり を繰り返すことがあります。

# パワフル



# 向



●強力な除湿運転をします。 温度・風量は調節できないので、お 部屋に人がいないときをおすすめし

また、布団乾燥もでき、「nanoe(ナ ノイー)」を併用すると、就寝中に付 着した布団のにおいを軽減します。

# 自動



左右ルーバーもスイング

# ●発生条件 室内温度: 約5℃~約35℃ (露点温度 約2℃以上) 相対湿度:

約30%~約85% お部屋の空気を 利用して発生さ せるため、温度 と湿度によって は発生しない場 ∖合があります。

- ●肌のうるおい、髪のまとまり感を保ちます。 肌や髪への効果は、季節・周囲環境(温度・ 湿度)、使用時間、個人によって異なります。
- ●お部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を 抑制します。カーテンなどに付着したにお い(タバコや料理臭)や菌にも効果がありま す。また、衣類乾燥運転を併用すると、部 屋干しの洗濯物のにおいや、就寝中に付着 した布団のにおいを軽減します。

/菌やカビの抑制は、密閉空間での効果で あり、実使用空間での実証結果ではあり ません。また、脱臭効果は、周囲環境(温 度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類 などによって異なります。(25ページ)

●加湿効果はありません。

# 自動 風 向



左右ルーバーもスイング

n a n ロピ(ナノイー)・ 運転のしくみと風の動き

# 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

# ナノイーで加湿は できますか?

●加湿機能はありませんので、加湿機などを併用 してください。

# 運転開始時、すぐに風が出ない

- ●冷房時は、室内ユニットに付着した生活臭が、 風とともに出るのを防ぐためです。 約1分間お待ちください。
  - → すぐに風を出したいときは、「におい 無」 の設定後、「におい 自動 無」を設定して ください。(16ページ)
- ●暖房時は室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。 暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。(風量手動のときは、吹き出しからしばら



くの間、冷たい風が出ることがあります。)

# 室外ユニット から水や湯気が出る

●暖房時には、室外ユニットで除湿した水が 出ます。また、屋外温度が低く湿度が高い とき、室外ユニットに霜が付きます。その 霜が溶けて水や湯気となって出るためです。 排水工事が必要なときは、お買い上げの 販売店にご相談ください。

# 「ポコポコ」という音がする

●ドレンホース内の水が逆流している音です。 特に高層マンションなど、気密性の高い部屋 で、換気扇を回しているときや、室外に強い 風が吹いているときに発生します。部屋の吸 気口を開けることで解消されることもありま す。逆流防止部材(別売品)の取り付けを、お買 い上げの販売店へご相談ください。

# 運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- ●自動運転開始時に、運転の種類を選んでいるとき。
- ●暖房運転開始時。
- ●暖房運転時の霜取り運転中。
- ●入タイマー予約時の運転開始前。 予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに 運転を開始します。その運転開始時刻を決め るために、室温を検知している間、点滅します。

タイマーランプ(橙)が点滅 しているときは、異常を お知らせしています(23ページ)

# 上下風向ルーバーが スイングしない

●暖房や除湿のときは、風が動くと寒く感じる ため、スイングしないようにしています。

# 入タイマー時刻 <sup>№</sup> よりも早く運転を 開始する

●予約時刻に室温が設定温度近くになるように、 早めに運転を始めます。(最長約40分前)

#### 症状

#### 原因→対応

#### 運転しない

よく冷えない、

暖まらない

- **|●ブレーカーが「切」になっていませんか?**
- ●電源プラグがはずれていませんか?
- ●「風量静」で運転していませんか?室温や屋外温度によって設定温度に ならないことがあります。
  - →風量を変更するか、パワフル運転をおすすめします。(9ページ)
- ●エアフィルターが汚れていませんか?(14ページ)
- ●「電流Lolを設定していませんか?電流が低くなる分、冷えや暖まりが 悪くなる場合があります。(16ページ)
- ▶ ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房 能力は低下します。また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、 設定した温度に到達しないことがあります。
  - →他の暖房器具との併用をおすすめします。
  - ●室内·室外ユニットの吹出口·吸込口をふさいでいませんか?
    - →周辺の障害物を取り除いてください。(5ページ)
  - ●換気扇やガスコンロを使用していませんか?

#### 暖まるまでに時間が かかる

- 「室外音 Lo |を設定していませんか?暖房能力が制限されるため設定温 度に到達するまで時間がかかります。
  - →早く暖めたいときは「室外音 標準」に変更してください。(16ページ)

冷房や冷房除湿時、霧が 出ているように見える

●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。

#### 除湿運転で室内温度が 本 下がる

● 設定温度で[+1℃]を選んでいても、屋外温度が低い場合は温度が下が ることがあります。

#### 体

吹出口などに露が付く

- ●冷房や冷房除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか? →20℃以上にしてください。
- におい除去運転を途中で停止し、続けて冷房や冷房除湿運転をすると、 本体内部や吹出口に露が付くことがあります。
  - →冷房や冷房除湿運転するときは、時間を空けて行ってください。

#### 温度調節や風量調節 ボタンなどで運転する

 $\triangleright$ 

- ●リモコンの表示を確認してください。停電時など、リモコンの表示と 運転が一致していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容が 送信されるためです。
  - →停止ボタンで停止してください。

#### タイマー予約時刻に なっても運転や停止しない

- ●現在時刻は合っていますか?
  - →正しく合わせて、再度予約を行ってください。(7、11ページ)

運転中、上下風向ルーバー が勝手に動く

●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づいたとき、 自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。

停止時、上下風向ルーバー が閉じない

●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか? →本体電源リセットボタンを押してください。(6ページ)

勝手に運転を開始する、 停止する

●「入タイマー」「切タイマー」で運転の「入」「切」時刻を予約していませんか? 一度予約をすると毎日繰り返されます。(10ページ)

室内ユニット周辺の天井 や壁が黒く汚れる

- ●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに 付着するためです。

# 故障かな?

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状

本体ランプが暗い、 見えにくい

●室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを暗めに設定していませんか。 (24ページ)

原因→対応

停止後、におい除去ランプ が点灯する

●内部乾燥運転中ではありませんか?「乾燥 有 |に設定すると停止後、上下風向ル-バーを閉じたまま内部乾燥運転、におい除去ランプが点灯します。(13、16ページ)

●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くなっていたりしませんか?

●インバーター照明がある部屋では、信号を受け付けないことがあります。

● テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になっていませんか? (リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが 押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。)

ナノイーランプが 運転途中で消灯する

●ナノイー機能の異常が考えられます。 →お買い上げの販売店にご相談ください。

→乾電池を交換してください。(7ページ)

→お買い上げの販売店にご相談ください。

●リモコンを本体の受信部に向けていますか?(6ページ)

受信しない

表示が薄い、出ない

タイマー予約ができない

リモコンで風量調節が できない

設定温度が勝手に変わる 現在時刻[12:00]が点滅 し、時刻合わせができない

- 乾電池が消耗していませんか?→乾電池を交換してください。(7ページ)
- $\bullet + -$ が逆になっていませんか?→+-は正しく入れてください。 $(7^{\circ}-5)^{\circ}$
- ●時刻表示[12:00]が点滅していませんか? →現在時刻を合わせてください。(7ページ)
- ●暖房運転中は、室内温度がリモコン設定温度に近づくと、室内温度が 上がりすぎるのを防ぐため、自動的に風の温度と風量を少し下げます。

● 乾電池が消耗していませんか?

消耗してくると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなった りすることがあります。

すぐに冷風・温風が出ない

●停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間 送風になります。→お待ちください。

風がにおう

- ●じゅうたんやカーテンなどにしみ込んでいる生活臭が、空気の循環に よって出てくることがあります。
- →気になるときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●冷房から除湿や暖房に切り換えた場合、約5分間におうことがあります。 <におい除去ランプ点灯時>
  - ●本体内部に付いたにおいを室内へ吹き出します。→換気をしてください。

<冷房除湿の風量自動(においカット設定)時>

- ●運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため です。→約1分間お待ちください。
- <冷房と冷房除湿の風量自動(においカット設定)時>
- ■ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったり を繰り返すことがあります。
  - <冷房除湿時>
  - ●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間風が止まります。

●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約12分間)

運転中に風が止まる

#### 症状

風量が勝手に変わる

圓

#### 原因→対応

- ▶ | 室内外の状況や設定温度、設定風量によっては、風量が変化することがあります。
- 暖房の運転開始時や 運転中に風が寒く感じる
- ●風量を ■■■ に設定していませんか?強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まるまでに風を吹き出します。風が寒く感じるときは、「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。
- リモコンで設定した温度より室温が上がりすぎるのを防ぐために、自動的に風の温度を少し下げます。このとき、風が寒く感じるのを防ぐため、風量も弱くなります。(風量手動のときは、弱くならないことがあります。)

"ブシュッ"という音

● 霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わる音です。

"ピシッ" "パキッ" という音

▶ 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。

水の流れるような"シャー" "ボコボコ" という音

● エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。

ルコルコ といつ盲

"シャー"という音

- ●「nanoe(ナノイー)」が発生している音です。
- →就寝時など音が気になるときは、「nanoe (ナノイー)」を取り消してください。(8ページ)

"ピピッ"という音(受信音)

▶ リモコンの温度設定が上限または下限温度になったことをお知らせしています。

"ピピピピ"という音

- ●試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅)
  - →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店にご連絡ください。


# タイマーランプが点滅するときは…





#### 対 応


- タイマーランプが点滅しなければ、 そのままで使用ください。
- タイマーランプが点滅したら…
  - 3桁の英数字 を確認 ● H□□ または F□□



- 2 運転を停止後、電源プラグを抜き、 3桁の英数字を販売店にご連絡ください
- 英数字がH23、H27、H28の場合のみ、 修理をするまで一時的に運転できます。 (受信音 "ピピピピ") ただし、H23のときは除湿運転できません。

# こんなときは…

## リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

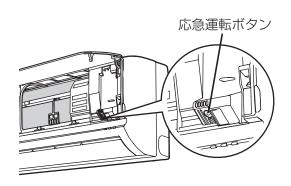

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。 品番:CWA75C3786X 希望小売価格(税込):3.990円

(2010年11月現在)


#### 本体で応急運転ができます。

- ①電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。
- ■停止するとき → もう一度押す。

#### お知らせ

- ●設定25℃の自動運転となり、温度調節などはできません。(「nanoe(ナノイー)」を設定していたときは同時運転)
- ■風向は、リモコンで設定していた風向になり、風量は自動になります。(いったん電源プラグを抜き差しすると、風向も
- 自動になります)
  ●「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。
  (据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないで
  ください)

## 室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき

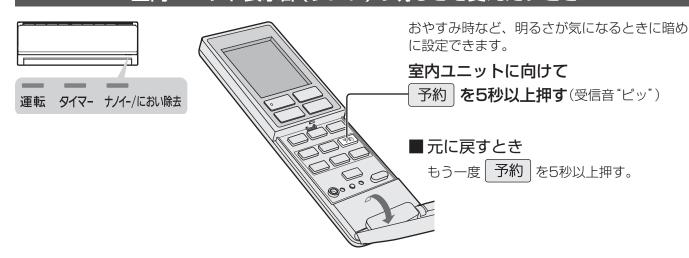

## 停電になったとき

- ●運転は停止します。通電後、改めて運転してください。
- ●タイマー予約は、取り消されます。 通電後、もう一度予約してください。(11ページ)

# 1つの部屋で2台のエアコンを 使いたいとき

●リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。

お買い上げの販売店にご相談ください。

# 室外ユニットに背面金網を 取り付けたいとき

● お買い上げの販売店に取り付けをご依頼ください。 (別売品)

# 仕樣

種		類				冷房	·暖房兼月	目セパレ・	ート形(~	インバー:	ター)			
	ノリーズ  ユニット/	室外ユニット品番	CS- V221C	CU- V221C	CS- V251C	CU- V251C	CS- V281C	CU- V281C	CS- V281C2	CU- V281C2	CS- V361C2	CU- V361C2	CS- V401C2	CU- V401C2
	/シリーズ ロニット/	: : 室外ユニット品番	CS- 221CV	CU- 221CV	CS- 251CV	CU- 251CV	CS- 281CV	CU- 281CV	CS- 281CV2	CU- 281CV2	CS- 361CV2	CU- 361CV2	CS- 401CV2	CU- 401CV2
電	, , , ,	源									0 V 50			
電	源 プ <sup>・</sup>	 ラ グ 形 状		_		_		_	6	_		_		_
	定格能力 (kW)標準		2.2 (0.	5~3.0)	2.5 (0.	5~3.2)	2.8 (0.	5~3.2)	2.8 (0.	6~3.4)	3.6 (0.0	6~4.1)	4.0 (0.0	6~4.3)
	定格消費 電力(W)	標準	475 (13			530 (135~800)		655 (135~800)		5~860)	1,080 (15	5~1,350)	1,290 (15	5~1,480)
冷		ドー消費効率	4.6	53	4.	72	4.5	4.27		48	3.0	33	3.	10
	運転	電 流 (A)	5.2	25	5.8	35	7.25		3.35		5.8	30	6.9	90
房	運転	音 (dB)	44	45	45	46	45	46	45	46	45	48	45	48
	冷房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	15 m²	/ 9畳	17 m²,	/ 10畳	19 m².	/ 12畳	19 m².	/ 12畳	25 m²,	/ 15畳	28 m²,	/ 17畳
	目安	木造南向き和室	10 m²	/ 6畳	11 m² / 7畳		13 m² / 8畳		13 m² / 8畳		16 m² / 10畳		18 m² / 11畳	
	定格能力     標     準       (kW)     低     温		2.2 (0.4~4.1)		2.8 (0.4~4.7)		3.6 (0.4~5.0)		3.6 (0.5~5.2)		4.2 (0.5~6.2)		5.0 (0.5~7.3)	
			3.0 3.4		3.6		3.8		4.5		5.3			
	定格消費	標準	405(125~1,190)		550 (125~1,300)		795 (125~1,310)		765 (145~1,450)		990 (145~1,830)		1,300 (14	.5~2,370)
暖	電力 (W)	低 温	1,0	50	1,150		1,160		1,280		1,620		2,1	00
	エネルコ	ドー消費効率	5.4	43	5.0	09	4.	53	4.	71	4.24		3.85	
房	運転	電 流(A)	4.5	50	6.	10	8.8	30	3.9	90	5.05		6.6	30
	運転	音 (dB)	46	46	46	46	47	46	47	46	47	49	47	50
	暖房面積の	鉄筋アパート南向き洋室	10 m²	/ 6畳	13 m²	/ 8畳	16 m².	/ 10畳	16 m².	/ 10畳	19 m² ,	/ 12畳	23 m² ,	/ 14畳
	目安	木造南向き和室	8 m² ,	/ 5畳	10 m²	/ 6畳	13 m²	/ 8畳	13 m²/8畳		15 m² / 9畳		18 m²,	/ 11畳
通	通年エネルギー消費効率		5.9		5.9		5.9		5.9		5.0		5.0	
区	区 分 名		F	4	A	4	А		А		С		C	3
質		量 (kg)	8.0	18.5	8.0	20.5	8.0	22	8.0	30	8.0	29	8.0	29
	ト形寸法 さ×幅×奥行)	室内ユニット	280×78					30×229						
([2])	(mm)					9								

- ●この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- ●室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。(タイマー予約時は約1.0W)
- ●室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。
- ■「nanoe (ナノイー)」の効果(除菌・抗アレル物質)について

効 果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません。)				
空気中に浮遊、カーテ ンなどに付着した菌の 繁殖を抑制	(財)北里環境科学センター	浮遊菌は10m <sup>3</sup> の密閉容器内にて4時間後、付着菌は1m <sup>3</sup> の密閉容器内にて24時間後に菌の繁殖が99%以上抑制されることを確認。試験は、いずれも1種類の菌で実施。				
花粉などアレル物質の	パナソニック電工 解析センター(株)	ELISA法にて、45Lの試験容器内のアレル物質(1種類)の活動が2時間後に99%抑制されることを確認。				
活動を抑制	信州大学	電気泳動法にて、45Lの密閉容器内のアレル物質(3種類)のアレルゲン性が1時間で低減されることを確認。				
室内ユニット内部の菌 やカビの繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	42Lの密閉容器内にて菌(2種類)の繁殖が3時間後に99%以上 抑制、カビ(3種類)の繁殖が5日後に抑制されることを確認。				


# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、 電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

#### ※【設計上の標準使用期間】 10年



設計上の標準使用期間を 超えてお使いいただいた 場合は、経年劣化による 発火・けが等の事故に至 るおそれがあります。

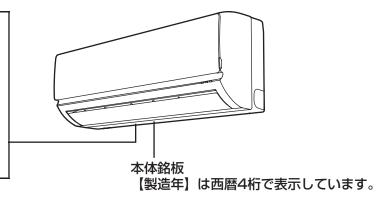

#### ※【設計上の標準使用期間】とは?

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。 また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の 標準使用期間を設定するための標準使用条件による

	電源	 電圧	製品の定格電圧による						
	周波	数	50 Hzまたは60 Hz						
	冷房	室内温度	27℃ (乾球温度)						
		室内湿度	47 % (湿球温度19 ℃)						
		屋外温度	35 ℃ (乾球温度)						
環境条件		屋外湿度	40% (湿球温度24℃)						
	暖房	室内温度	20℃ (乾球温度)						
		室内湿度	59% (湿球温度15℃)						
		屋外温度	7℃ (乾球温度)						
		屋外湿度	87 % (湿球温度6 ℃)						
	設置	条件	製品の据付工事説明書による標準設置						
│ │ 負荷条件	住宅		木造平屋、南向き和室、居間						
只門木口	部屋の	の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)						
	1年間	間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間						
想定時間	1日0	D使用時間	冷房 9時間/日 暖房 7時間/日						
	1年間	間の使用時間	冷房: 1,008時間/年 暖房: 1,183時間/年						

● 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、 設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・使いかた・お手入れ などは

#### ■まず、お買い上げ先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

#### 販売店名 雷 話 ( ) お買い上げ日 月 $\Box$

#### 修理を依頼されるときは

「故障かな?」(20~23ページ)「タイマーランプが点滅 するときは… | (23ページ)でご確認のあと、直らない ときは、運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上 げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	ルームエアコン
●品 番	CS-○○○(仕様参照)
●異常の内容	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(ただし冷媒回路については5年間です)

- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代|部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品 の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後 10年保有しています。

- ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
- ●「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは…… ●使いかた・お手入れなどのご相談は…… ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/
- ●修理に関するご相談は………………

パナソニック 修理ご相談窓口

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

365日 パナソニック エアコンご相談窓口 <sub>受付9時~20時</sub>

電話 ダイヤル 00 0120-878-692

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

#### ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合かごさいます。										
北海道地区	札幌	<b>23</b> (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	<b>23</b> (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1			
	旭川	<b>23</b> (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	<b>25</b> (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地			
	帯広	<b>25</b> (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	<b>25</b> (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5			
	函館	<b>23</b> (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	近殿地区	奈 艮	<b>25</b> (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地			
			(函館流通卸センター内)		和歌山	<b>25</b> (073)475-2984	和歌山市中島499-1			
	青 森	<b>23</b> (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	<b>23</b> (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4			
	秋田	<b>2</b> (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	<b>25</b> (0857)26-9695	鳥取市安長295-1			
東北地区	岩 手	<b>23</b> (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	<b>23</b> (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33			
未礼地区	宮 城	<b>25</b> (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	<b>25</b> (0852)23-1128	松江市平成町182番地14			
	山形	<b>23</b> (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出雲	<b>23</b> (0853)21-3133	出雲市渡橋町416			
	福島	<b>2</b> (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15	中国地区	浜 田	<b>25</b> (0855)22-6629	浜田市下府町327-93			
	栃 木	<b>1</b> (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	<b>23</b> (086)242-6236	岡山市北区田中138-110			
	群馬	<b>25</b> (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広島	<b>25</b> (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5			
	茨 城	<b>23</b> (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	<b>25</b> (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1			
首都圏	埼 玉	<b>28</b> (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2		香川	<b>25</b> (087)868-6388	高松市勅使町152-2			
	千 葉	<b>23</b> (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	四国地区	徳 島	<b>25</b> (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36			
地区	東 京	<b>23</b> (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	四国地区	高 知	<b>25</b> (088)834-3142	高知市仲田町2-16			
	山 梨	<b>1</b> (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	<b>23</b> (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1			
	神奈川	<b>23</b> (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16		福岡	<b>25</b> (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48			
	新 潟	<b>23</b> (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	<b>25</b> (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044			
	石川	<b>28</b> (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	<b>25</b> (095)830-1658	長崎市東町1919-1			
	富山	<b>1</b> (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	<b>28</b> (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35			
	福 井	<b>23</b> (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	九州地区	宮崎	<b>25</b> (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2			
	長 野	<b>25</b> (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	<b>25</b> (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3			
中部地区	静岡	<b>23</b> (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		天 草	<b>25</b> (0969)22-3125	天草市港町18-11			
	愛 知	<b>25</b> (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		鹿児島	<b>25</b> (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33			
	岐 阜	<b>25</b> (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42		大 島	<b>23</b> (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2			
	高山	<b>25</b> (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82	沖縄地区	沖 縄	<b>23</b> (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11			
	三重	<b>25</b> (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	冲电地区						


所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

●ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについては裏表紙をご覧ください。

# 簡単操作早見表

●運転の種類を選んで、温度を調節します。(くわしくは8~9ページ)

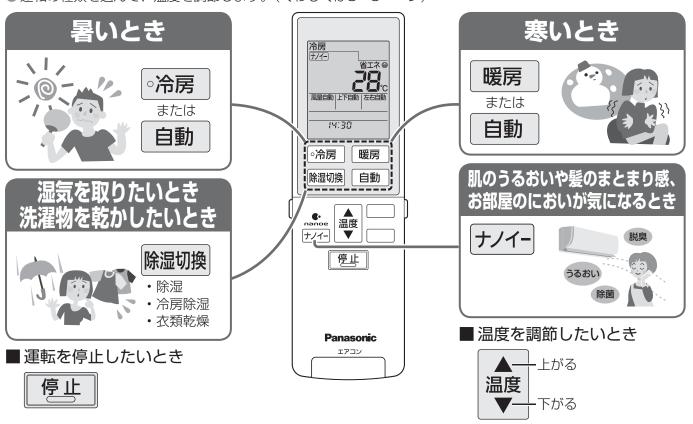

#### パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

▍お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる 特典1

使い方など商品情報をスムーズに入手できる 特典2

エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB限定のサービスです。

#### 長年で使用のルームエアコンの点検を!



こんな症状は

ありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。
- ●運転中にこげ臭いにおいがする。
- ●室内ユニットから水が漏れる。●電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- ●室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、 取り付けがゆるんでいる。
- ●その他の異常や故障がある。 異常な音や振動がする。

ご使用 中止

事故防止のため電 源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検 をご依頼ください。

#### 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関する ご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を 録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了 承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者 に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。



家庭用エアコンには最大でCO。(温暖化ガス) 3,600 kgに相当するフロン類が封入されて います。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃 棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- ●これは、エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されている ことを認識いただくための表示です。
- ●取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄 時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただ くと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意 家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再 【商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

#### パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号